



MECASTORE



**WORK HARD**

**RIDE  HARD**

**KIT RALLY KOVE 450**

Instructions d'installation

## INTRODUCTION

Bienvenue dans la grande famille 4KPartiSpeciali / Mecastore !

Le kit que vous avez acheté est le résultat de notre travail acharné, alimenté par la même passion de la moto que vous.  
Sachez que selon la philosophie de notre entreprise, aucun de nos produits n'implique de modification irréversible de la moto.  
Vous pourrez revenir à la configuration d'origine quand vous le souhaitez.

Nous essaierons de vous guider dans le montage avec ce guide, mais si vous avez des questions ou des doutes, veuillez nous contacter via nos réseaux sociaux, ou par e-mail.  
(voir "contact" en bas de page)

Cependant, nous vous recommandons de vous adresser à un atelier spécialisé si vous ne vous sentez pas de vous attaquer au travail par vous-même, car certaines étapes de l'installation électrique pourraient être difficiles pour ceux qui n'ont pas d'expérience.

Une fois le montage terminé, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vidéos pour pouvoir les publier sur nos réseaux sociaux et ainsi partager votre expérience avec la communauté !

Il nous reste juste à vous souhaiter une bonne installation !

Contact :  
Par mail : [contact@mecastore.fr](mailto:contact@mecastore.fr)  
Facebook : <https://www.facebook.com/Mecastore.fr>  
Instagram : <https://www.instagram.com/mecastorefrance/>





ATTENTION : Le kit est livré pré-assemblé (pour des raisons de transport).  
Il est cependant toujours nécessaire de vérifier le serrage de chaque vis, car elles ne sont que pré-vissées.

Pour commencer, déposer la partie avant de la moto.  
Ne soyez pas inquiet, c'est une opération simple et rapide.  
Les flancs de carénage, la tête de fourche, et l'optique, doivent être démontés. La tour d'origine doit être déposée, en ayant préalablement libéré le faisceau électrique.



Une fois que la tour d'origine a été ouverte en deux, sortez son contenu (câbles, prise USB, Boitier ECU)



Installez la tour de navigation 4K Parti Speciali pré-assemblée, sur les fixations d'origine du cadre



La tour de navigation 4K Parti Speciali est fabriquée de façon très précise, afin de ne laisser aucun jeu qui pourrait créer du mouvement ou des vibrations.

Comme chaque cadre de chaque moto peut être différent, si vous devez forcer pour installer la tour 4K, nous recommandons de limer très légèrement les arrêtes du cadre, qui peuvent présenter des aspérités lors de sa fabrication. Il ne faudra que quelques passages légers pour que la tour s'insère parfaitement et facilement.





Nous recommandons d'appliquer un peu de frein filet moyen sur les vis de fixation de la tour de navigation, afin d'éviter tout desserrage intempestif



Réglez la position de la platine de fixation du compteur au plus bas (position standard)



Installez la prise USB d'origine de la moto sur la platine compteur. Elle est correctement installée lorsque vous entendez un click




L'installation du compteur nécessite deux silent blocs anti vibration par vis



Serrez les 4 vis avec une force modérée.  
Nous recommandons là aussi l'application de frein filet moyen



Serrez la platine de fixation de l'ECU dans la position la plus haute (position standard)

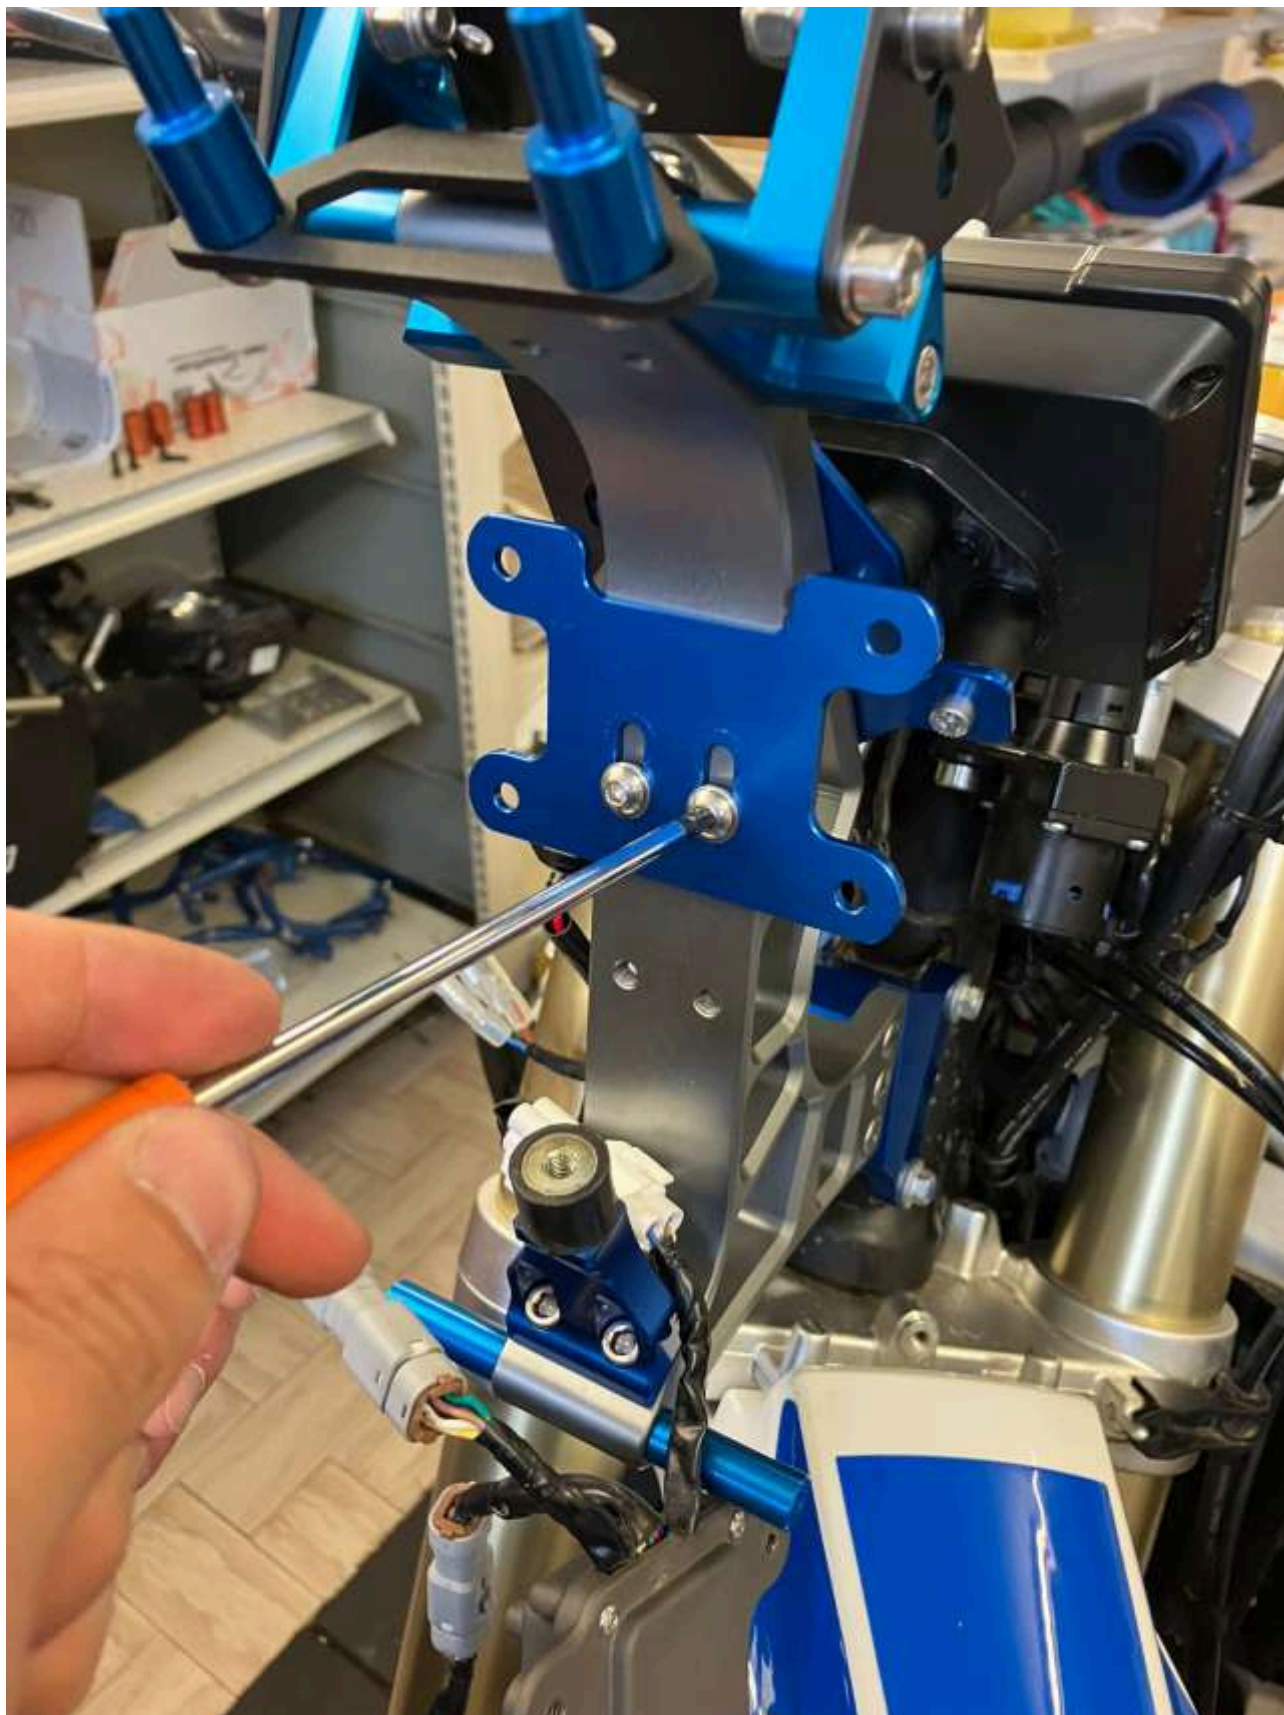

Installez les silent blocs d'origine sur la tour 4K Parti Speciali



Installez l'optique sur la tour, et reconnectez tout le câblage précédemment déposé



Si nécessaire, appliquez la force adéquate pour comprimer un peu les silent blocs





Fixez l'entourage de phare sur les silent blocs en utilisant les vis d'origine




Serrez la vis supérieure du kit. Elle est dans un slot spécifique qui permet un ajustement parfait afin d'aligner les carénages le mieux possible. Si nécessaire, ajustez-la une fois l'installation terminée




Installez l'ECU en utilisant des silent blocs pour chaque vis



Installez les carénages

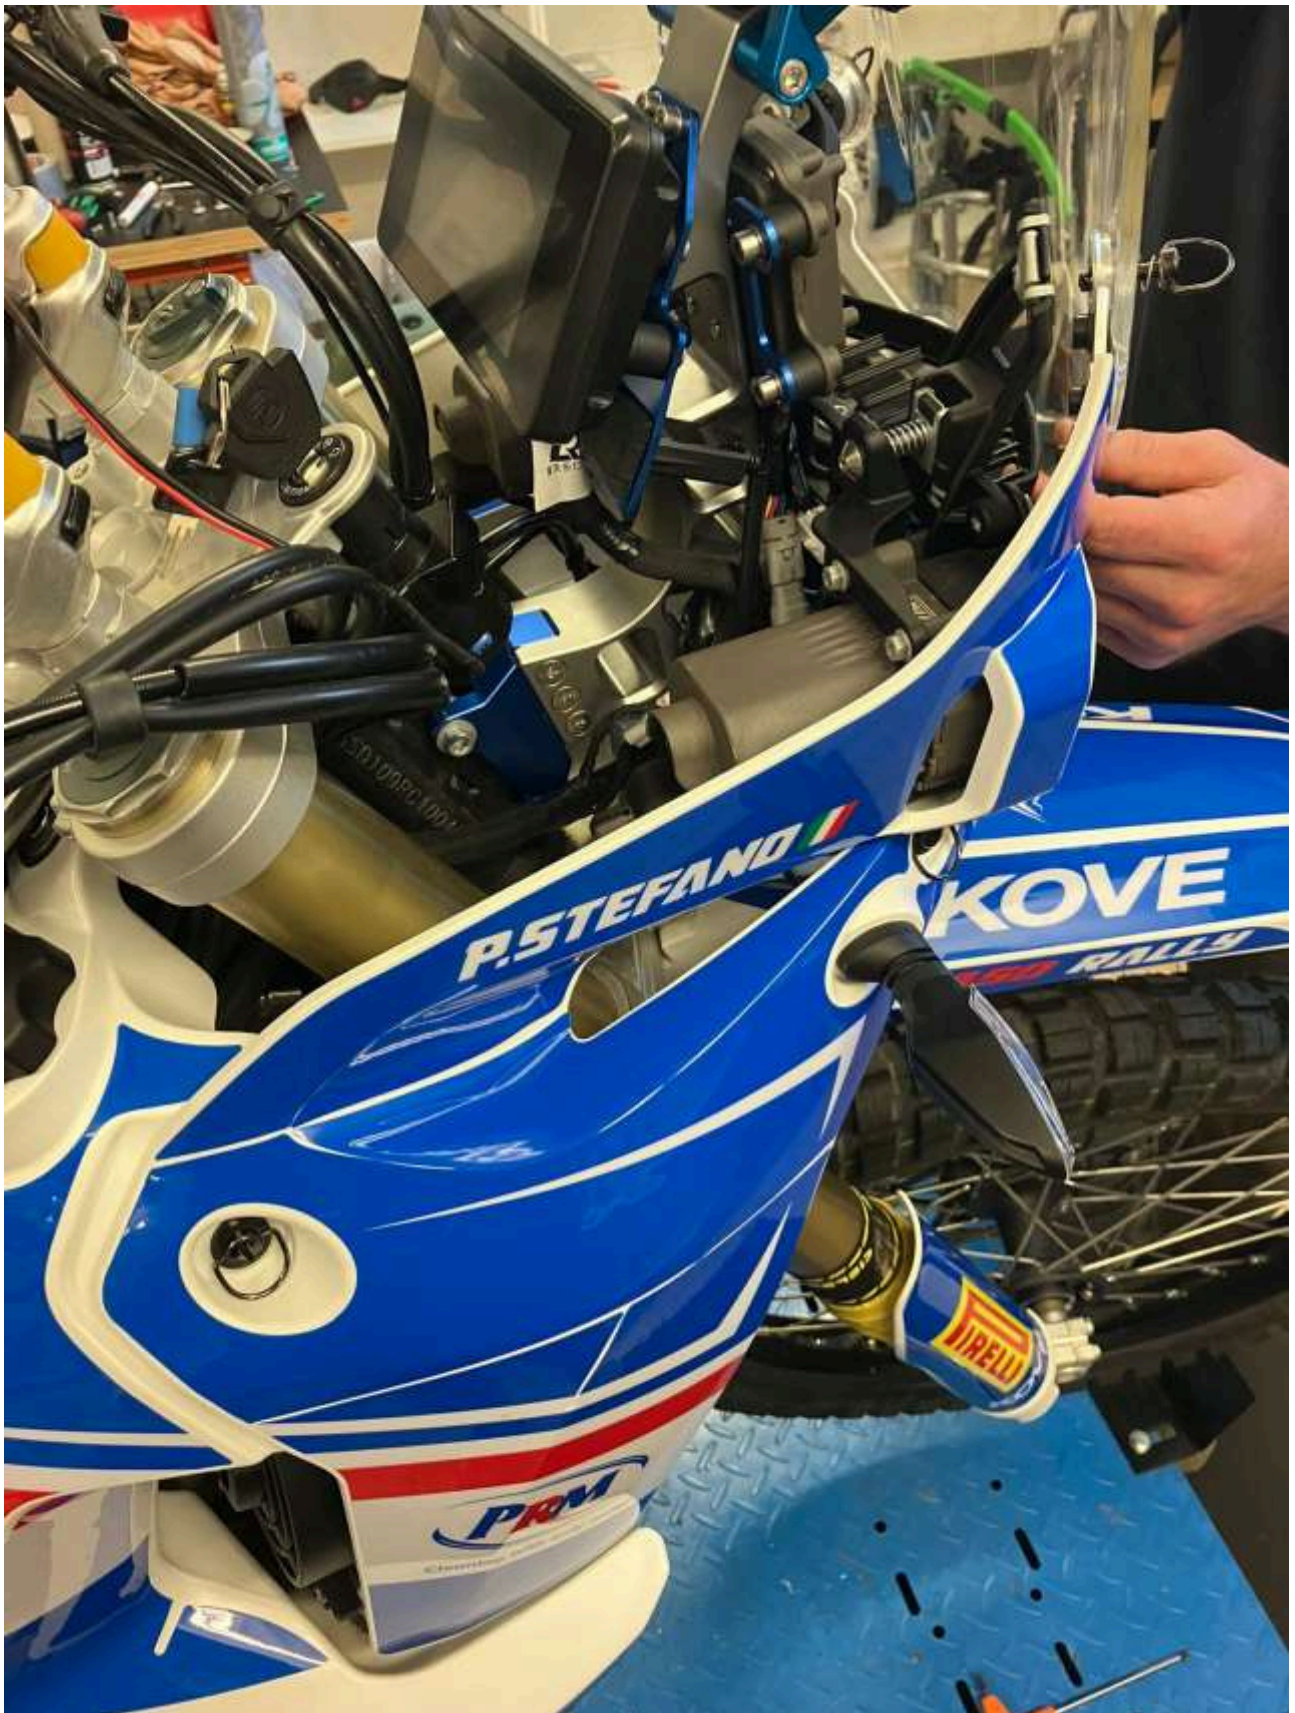


En se servant du slot de la vis supérieure (page 18), ajustez le carénage à sa position optimale, puis terminez le serrage des vis.

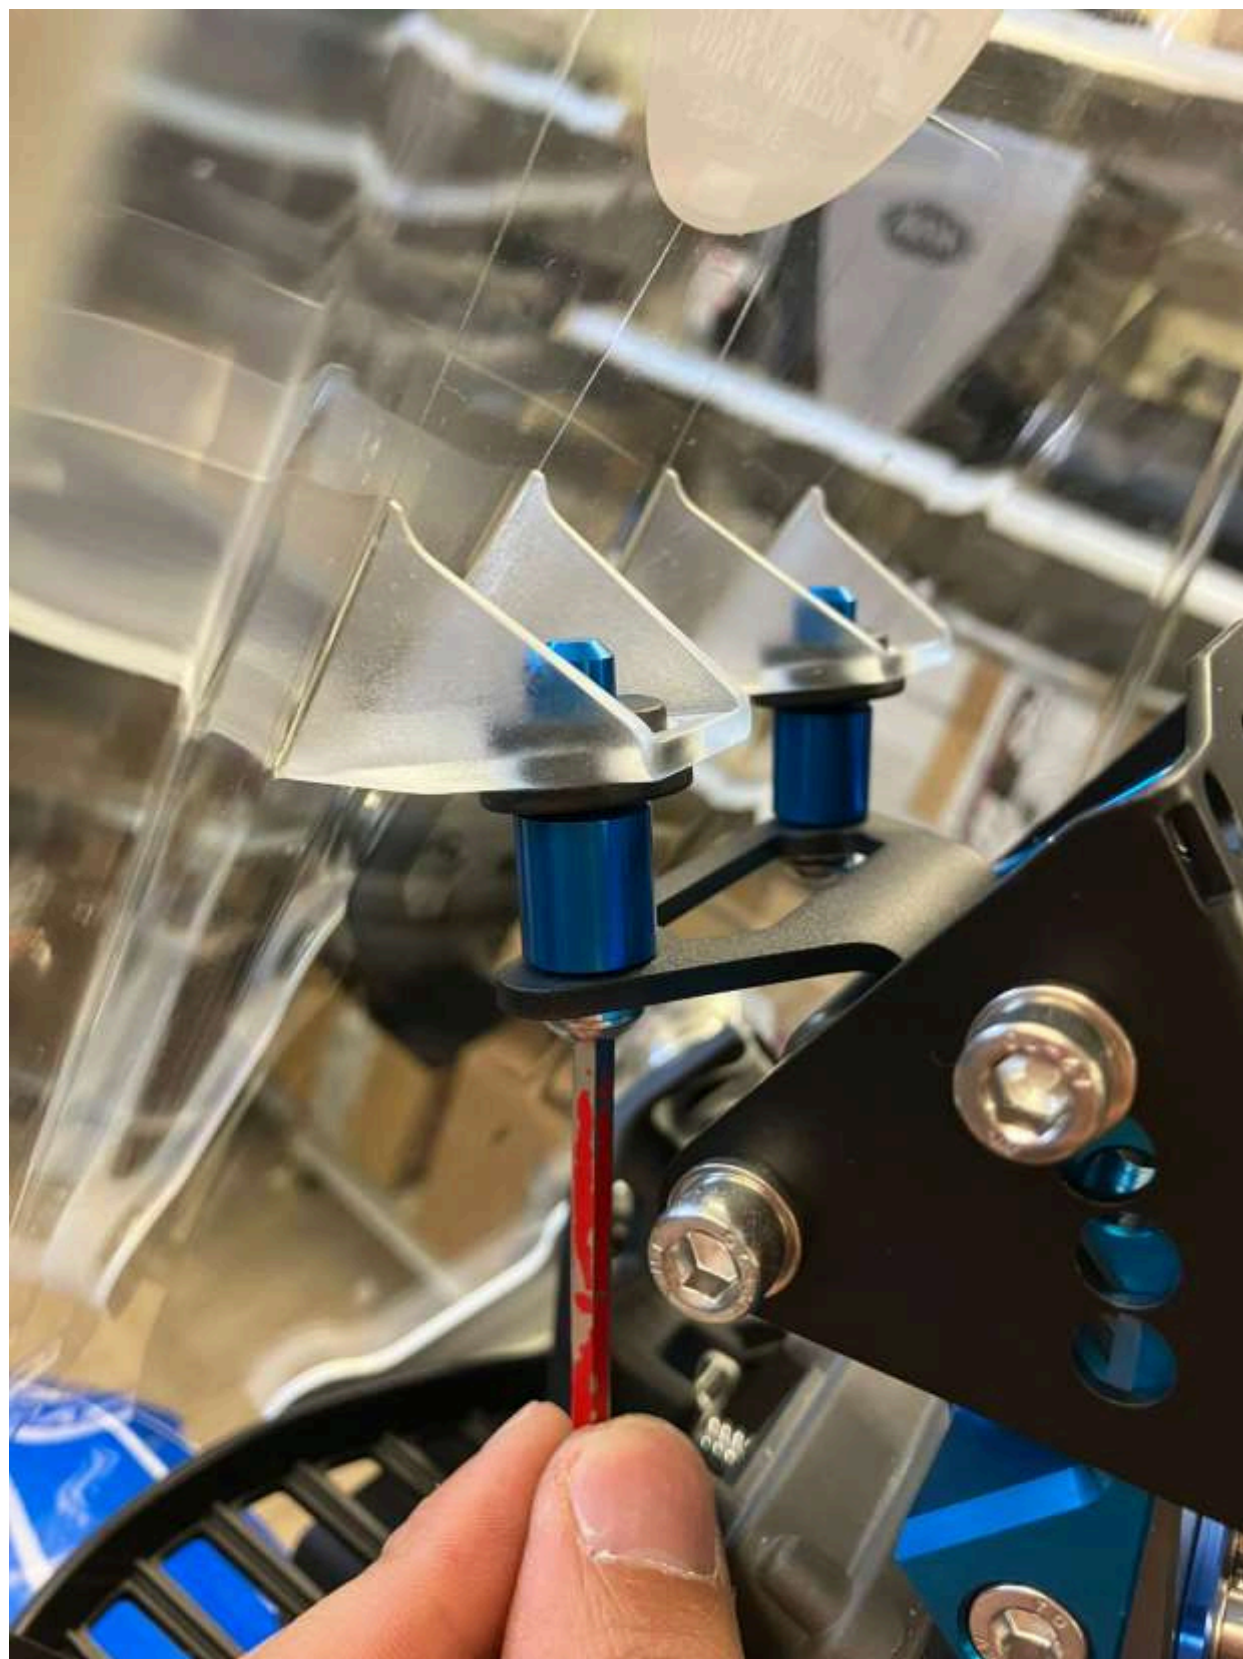

Félicitations ! Votre KOVE est maintenant prête à aller rouler, avec un kit solide et ce look rally !

Profitez-en bien !

4K / Mecastore.fr Team!

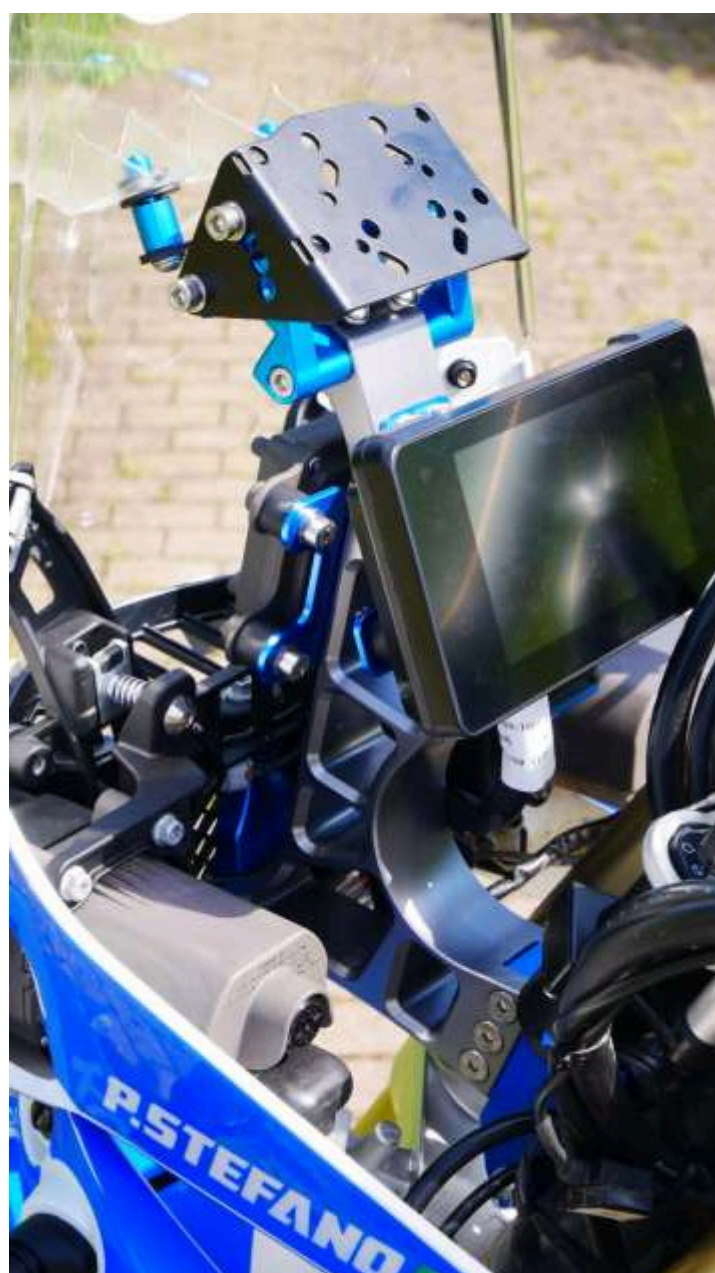



Tous droits réservés

4K Parti Speciali Srl Via Roma 85/C 31023 Resana Treviso Italia